



MainBlock™

» Installation Instructions | Instrucciones de instalación Consignes d'installation

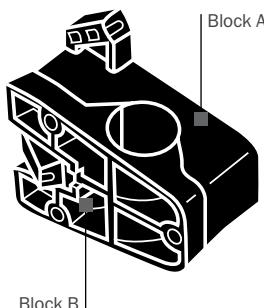

Block B


Block A

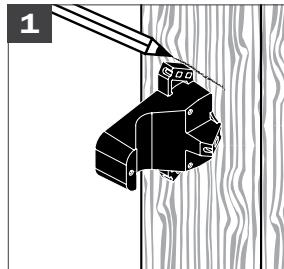

Hold Block 'A' up to vertical stud and mark position of block so that pipe is centered to stud's width.

Sujete el bloque 'A' contra el montante vertical y marque la posición del bloque de modo que el tubo quede centrado en el ancho del montante.


Tenir le bloc 'A' contre le montant vertical et marquer la position du bloc de manière à ce que le tuyau soit centré sur la largeur du montant.

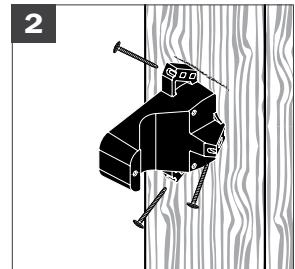

Attach Block 'A' to stud using each of the three pan-head drill-tip screws provided.

Fije el bloque 'A' en el montante con cada uno de los tres tornillos autoperforantes de cabeza redondeada provistos.


Fixer le bloc 'A' au montant à l'aide de chacune des trois vis à autoperforation et tête cylindrique fournies.

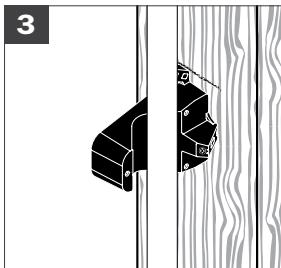

Position pipe in saddle of Block 'A'.

Ubique el tubo en la silla del bloque 'A'.


Placer le tuyau dans la selle du bloc 'A'.

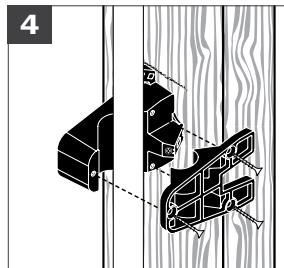

Gradually tighten each screw to secure blocks together starting at the front (nose).

Apriete gradualmente cada tornillo para fijar los bloques entre sí, comenzando por el frente (punta).

Serrer progressivement chaque vis pour fixer les blocs ensemble en commençant à l'avant (nez).

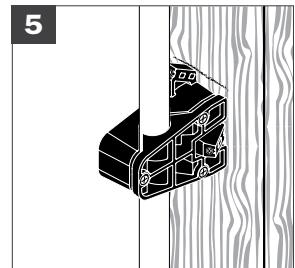

Installation complete.

Instalación terminada.

Installation terminée.

⚠ **WARNING:** Cancer and Reproductive Harm
⚠ **ADVERTENCIA:** Cáncer y Daños Reproductivos
⚠ **ADVERTISSEMENT:** Cancer et effets néfastes sur la reproduction

www.P65Warnings.ca.gov

#IS-MAINBLOCK – 10/18

Supply

Drainage

Support

Specialties

www.siouxchief.com

14940 Thunderbird Road

Kansas City, MO 64147

P 1.800.821.3944

F 1.800.758.5950

